


SCENE  
STORE  
EXPO

sfx

scenografx

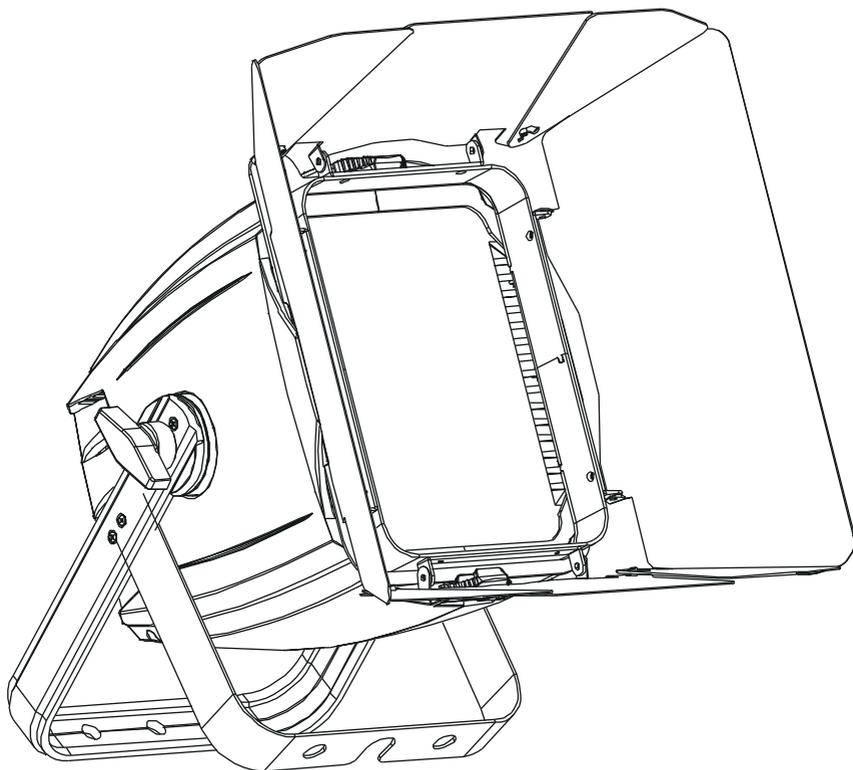

SFX-HO150 W

**Contest**® 

GUIDE DE L'UTILISATEUR

10702 - Version 1 / 02-2017

# 1 - Instructions de sécurité

## Informations importantes de sécurité

Cet appareil a été créé pour fonctionner en lieu chauffé et isolé de toute forme d'humidité ou de projection d'eau. Toute utilisation en lieu humide, non-protégé, ou soumis à des variations de températures importantes peut représenter un risque tant pour l'appareil que pour toute personne à proximité.



Seuls les services techniques compétents et reconnus par CONTEST sont habilités à réaliser la maintenance de cet appareil. Les gestes courants d'entretien doivent respecter les précautions de ce manuel.



Cet appareil contient à l'intérieur de son boîtier, des parties non isolées sous tensions suffisamment élevées pour représenter un risque de choc électrique. Vous ne devez en aucun cas réaliser la maintenance de cet appareil lorsque celui-ci est sous tension.

## Symboles utilisés



Le symbole IMPORTANT signale une recommandation d'utilisation importante.



Le symbole WARNING signale un risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur et de toute autre personne présente. Le produit peut de plus être endommagé.



Le symbole CAUTION signale un risque de dégradation du produit.

## Instructions et recommandations

### 1 - Lisez les instructions :

Il est conseillé de bien lire toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

### 2 - Conservez les instructions :

Il est conseillé de conserver les instructions d'utilisation et de fonctionnement ultérieurement.

### 3 - Considérez les avertissements :

Il est conseillé de bien prendre en compte tous les avertissements et toutes les instructions de fonctionnement du produit.

### 4 - Suivez les instructions :

Il est conseillé de bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

### 5 - Eau et humidité :

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une piscine; ni dans un endroit humide ou près d'une piscine, etc...

### 6 - L'installation :

Ne posez pas cet appareil sur un meuble roulant, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil risquerait de tomber blessant gravement un enfant ou un adulte et de s'abîmer sérieusement. Utilisez seulement un meuble roulant, une étagère, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Dans tous les cas pour installer l'appareil il est conseillé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser des instruments recommandés par celui-ci. Il est fortement conseillé de déplacer avec prudence le meuble roulant quand l'appareil se trouve dessus. Des arrêts brutaux, une trop forte poussée et des surfaces rugueuses risqueraient de renverser l'ensemble.

### 7 - Montage en plafonnier ou sur un mur :

Il est recommandé de contacter votre revendeur avant tout montage.

### 8 - Aération :

Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour l'aération, pour assurer une utilisation en toute confiance du produit et pour éviter une surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées ni recouvertes. Il faut faire attention à ne jamais obstruer ces ouvertures en plaçant le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou autre surface de ce style. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation fermée tels une valise ou un rack à moins qu'une aération ait été prévue ou que les instructions du fabricant aient été suivies.

**CAUTION**

**RISK OF ELECTRIC SHOCK**

**DO NOT OPEN**

**ATTENTION :** Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil. Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée.

**Attention**

Cet appareil est équipé de LED class 2. Évitez de regarder directement le faisceau car de graves lésions oculaires sont possibles.

**Protection de l'environnement**

- L'environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons uniquement des produits propres, conformes aux normes ROHS.
- Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.
- Pour plus de renseignements <http://www.hitmusic.fr/directives-deee.php>.

### 9 - Chaleur :

Il est conseillé de maintenir le produit éloigné des sources de chaleur tels les radiateurs, les poêles, les réflecteurs de chaleur ou autres produits (ainsi que les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

### 10 - Alimentation électrique :

Ce produit fonctionne seulement sur le voltage indiqué sur une étiquette au dos de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation électrique, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.

### 11 - Protection des câbles électriques :

Il faut veiller à ce que les câbles électriques ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre, en faisant particulièrement attention aux câbles au niveau des prises et de leur point de sortie sur l'appareil.

### 12 - Pour nettoyer :

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant. Utilisez un chiffon humide sur la surface de l'appareil. Ne passez pas l'appareil sous l'eau.

### 13 - Période de non utilisation :

Débranchez le cordon d'alimentation de votre lecteur si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.

### 14 - Pénétration d'objets ou de liquides :

Ne laissez jamais pénétrer d'objets en tout genre dans cet appareil à travers les ouvertures car ils risqueraient de provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne répandez jamais de liquides en tout genre sur le produit.

### 15 - Dommages nécessitant un entretien :

Adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants :

- Quand le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé(e).
- Si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil.
- Si le produit a été au contact de pluie ou d'eau.
- Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.
- Si le produit a pris un choc.

### 16 - Entretien/révision :

N'essayez pas de réviser vous-même ce produit. Cela vous exposerait à une dangereuse tension. Adressez-vous à un personnel qualifié.

### 17 - Milieu de fonctionnement :

Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 à +35° ; humidité relative inférieure à 85% (orifice de ventilation non obstrués). N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou dans un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

## 2 - Caractéristiques

### Optique

- › 1 LED COB 150W blanche Warm White 3200°K
- › Luminosité de 530 Lux à 4m
- › Angle d'ouverture : 90°X113°

### Fonctionnalités

- › Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant pour :
  - Choix de l'adresse DMX
  - Choix du nombre de canaux : 1 ou 2 canaux
  - Choix du type de courbe de dimmer et de leur vitesse
- › Accès aux informations du compteur horaire, de la température, version de soft
  - Mode Test
- › Stroboscope à vitesse variable

### Connections

- › DMX IN et OUT par fiches XLR 5 broches
- › POWER IN/OUT par fiches Powercon®

### Caractéristiques


- › Alimentation : 100-240V/50-60Hz
- › Consommation : 180 W
- › Ventilation : Cooler cell system refroidissement par dissipateur et ventilateur silencieux
- › Finition : Noir
- › Dimensions : 295 x 315 x 377 mm
- › Poids : 6,2 kg

### Contenu de l'emballage :

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

- › Le projecteur
- › Le guide de l'utilisateur
- › Un cordon d'alimentation Powercon® / 2 pôles + terre
- › Un porte filtre
- › Un système de volets rotatif

## 3 - Description de l'appareil

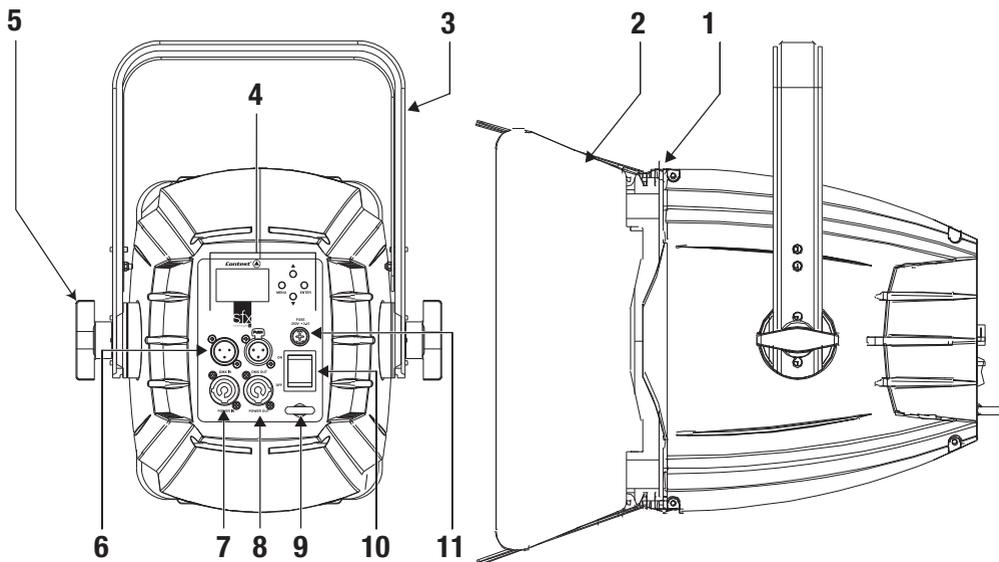

**1 Porte filtre**

Ce porte filtre permet, grâce à une feuille de gélatine de couleur, de coloriser le flux lumineux.

**2 Volets rotatifs**

Ces volets permettent de régler le flux lumineux en sortie.

**3 Afficheur et touches du menu**

**Afficheur**

Cet afficheur permet de paramétrer le projecteur de manière intuitive. Reportez vous au paragraphe suivant pour les détails concernant les différentes fonctions du menu. Le rétro éclairage de l'afficheur peut être éteint via la commande Backlight du menu.

**Touche MODE**

Cette touche permet d'accéder au menu et de sélectionner une fonction.

**Touche ENTER**

Cette touche permet d'entrer dans les rubriques du menu et de valider les paramètres sélectionnés avec les touches UP et DOWN.

**Touches UP et DOWN**

Ces touches permettent d'incrémenter et de décrémenter les valeurs modifiables et de faire défiler les différentes rubriques.

**4 Lyre de suspension**

Permet d'accrocher et d'orienter le projecteur.



**ATTENTION !**  
 Veuillez au bon serrage du point d'accroche. Il est obligatoire d'installer une élingue de sécurité.

Lors de l'installation dans un lieu public, la législation impose pour chaque appareil une double accroche de sécurité. Ce système de sécurité doit supporter 10 fois le poids de l'appareil donc, pour le projecteur SFX-H0150W vous devez prévoir une élingue capable de supporter environ 62 Kg.

**5 Molette de serrage de la lyre de suspension**

Permet de régler l'inclinaison et de verrouiller la position du projecteur.

**5 Loquet de verrouillage**

Permet de verrouiller le porte filtre et/ou le système de volets rotatifs.

**6 Entrée/Sortie DMX**

Fiches XLR 5 broches câblées comme suit :

- Broche 1 : Masse
- Broche 2 : Signal négatif
- Broche 3 : Signal positif
- Broche 4 : Non connectée
- Broche 5 : Non connectée

**7 Entrée alimentation**

Permet de relier le projecteur au secteur via un cordon Powercon® / 2 pôles + terre. Ce cordon est fourni avec le projecteur.

Veillez à ce que le voltage du lieux de prestation corresponde aux instructions notées sur le produit.

**8 Sortie alimentation**

Permet de relier le projecteur à un autre projecteur avec un cordon Powercon® mâle/femelle. Ce cordon n'est pas fourni avec le projecteur.

Vous pouvez relier jusqu'à 19 SFX-H0150W sur une même source secteur 16 ampères.

**9 Molette de réglage de l'ouverture du faisceau**

Anneau d'accrochage de l'élingue de sécurité.

**9 Bouton ON/OFF**

Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.

**11 Fusible**

Si vous êtes amené à remplacer ce fusible, veillez à ce que le nouveau fusible ait des caractéristiques identiques à celles d'origine.

## 4 - Le menu interne

### 4.1 - Initialisation

A la mise sous tension l'afficheur indique :

```
Initialisation...
```

Le projecteur initialise les fonctions du programme interne.

Il passe alors en mode attente et l'afficheur indique :

```

          CPU  XX°C
Standby
          LED  XX°C
  
```

Le projecteur est prêt à fonctionner.

### 4.2 - Arborescence du menu


Menu	Sous menu	Action
DMX Functions	DMX Address	Permet de régler l'adresse DMX de l'appareil. Les valeurs varient de 001 à 512.
	DMX Channel Mode	Permet de choisir le nombre de canaux DMX qui seront utilisés. Mode de fonctionnement DMX : Mode 01 (1ch) : Dimmer Mode 02 (2ch) : Dimmer / Stroboscope
	View DMX Value	Permet de visualiser la valeur DMX de chaque fonction en cours.
Lamp Setting	MOde 1	Le réglage de l'intensité lumineuse est proportionnel aux valeurs de niveau indiquées par l'afficheur
	MOde 2	Le réglage de l'intensité lumineuse progresse de manière exponentielle
	MOde 3	Le réglage de l'intensité lumineuse progresse de manière inverse à une croissance exponentielle
	MOde 4	Le réglage de l'intensité lumineuse est faiblement croissant dans les valeurs inférieures et augmente fortement dans les hautes valeurs
Lamp Behaviour	Halogen LED	Permet de gérer la vitesse du dimmer : Halogen : Le Dimmer est progressif LED : Le Dimmer est instantané
Display Setting	Display Inverse	Permet de pivoter l'afficheur de 180°.
	Backlight Auto Off	Permet de l'extinction de l'afficheur si il n'y a pas d'action sur les touches du menu pendant plus de 3 secondes.
	Contrast Ratio	Permet d'augmenter ou de diminuer le contraste de l'afficheur Le contraste est réglable de 1 à 30.
	Temperature Unit	Permet de choisir l'unité d'affichage de la température du projecteur Degrés Celsius ou degrés Fahrenheit
	Langage	Permet de choisir la langue du menu : Anglais (English) ou chinois (Chinese)

Menu	Sous menu	Action
Fixture Test	Auto Test	Lance un test automatique de chaque fonction du projecteur
	Manual Test	Permet de choisir manuellement chaque fonction du projecteur et de la tester
Fixture information	Fixture Use time	Affiche le temps total en heures d'utilisation du projecteur depuis sa première mise en service.
	Led Temp	Affiche la température de la LED
	Firmware Version	Affiche le numéro de version du logiciel interne.
Factory Setting	Cette fonction permet de revenir aux réglages d'usine.	


## 4.2 - Détail des 4 modes Lamp Setting

Les modes Lamp Setting permettent de définir le comportement du dimmer.


Ci-dessous 4 schémas vous montrent l'évolution du niveau de sortie en fonction du mode choisi et du niveau DMX du canal dimmer.

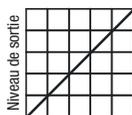


Mode 1 : Linéaire

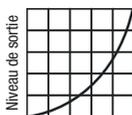

Mode 2 : Exponentiel

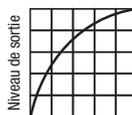

Mode 3 : Parabolique

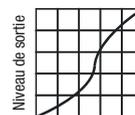

Mode 4 : En S

## 5 - Les différents modes DMX

Dès qu'un signal DMX est présent sur l'entrée DMX IN, le projecteur passe automatiquement en mode DMX.


### 5.1 - Mode 1 canal

Canal	Valeurs	Action
1	<b>Dimmer</b>	
	000 - 007	Intensité de 0 à 100%

### 5.2 - Mode 2 canaux

Canal	Valeurs	Action
1	<b>Dimmer</b>	
	000 - 255	Intensité lumineuse variable de 0 à 100%
2	<b>Strobe</b>	
	000 - 031	LED éteinte
	032 - 063	LED allumée
	064 - 095	Effet stroboscope à vitesse croissante
	096 - 127	LED allumée
	128 - 159	Enchaînement d'effets Pulse
	160 - 191	LED allumée
	192 - 223	Effet Stroboscope aléatoire à vitesse croissante
	223 - 255	LED allumée

## 7 - Dimensions

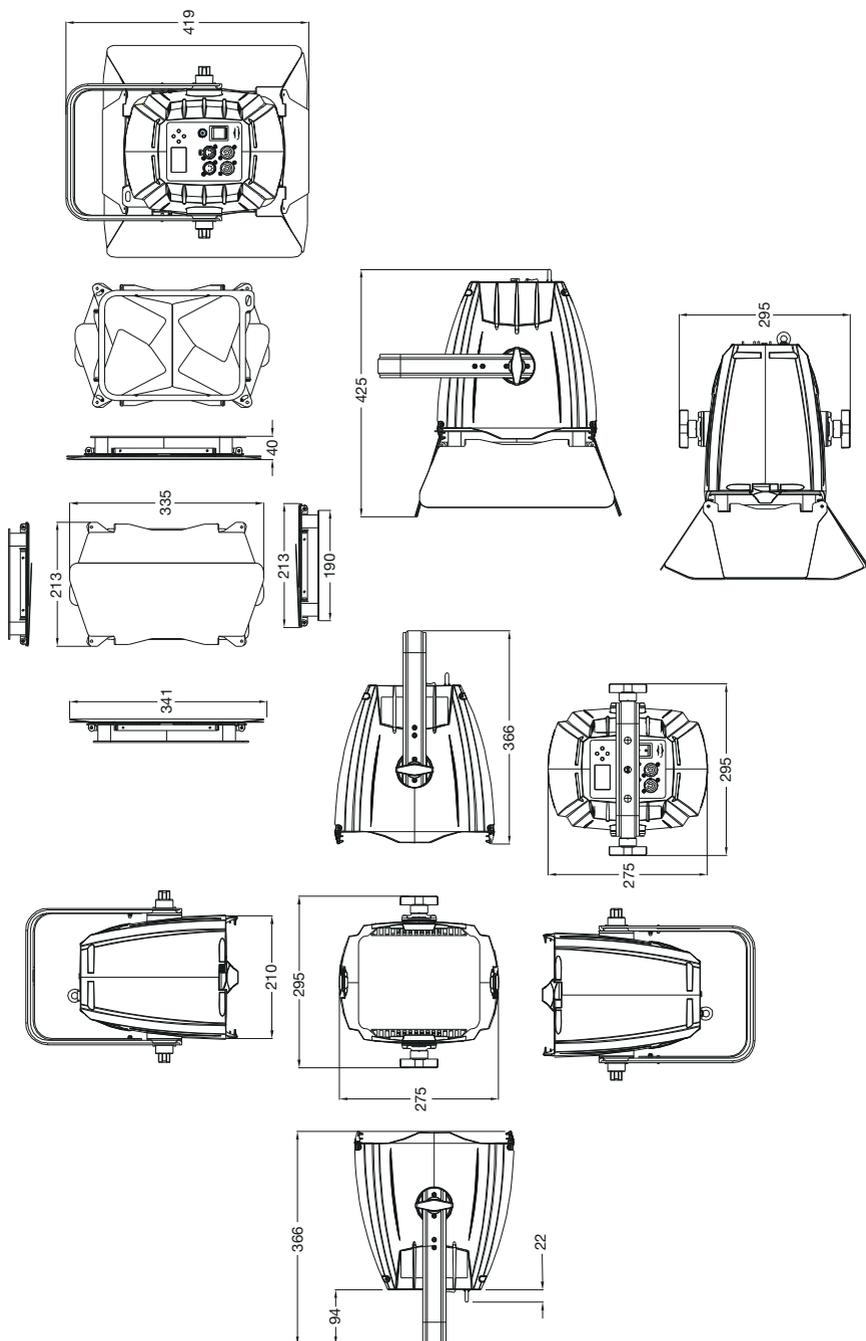

La société CONTEST® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits CONTEST® connectez-vous sur [www.contest-lighting.com](http://www.contest-lighting.com)  
CONTEST® est une marque de HITMUSIC S.A.S - Zone Cahors Sud - 46230 FONTANES - FRANCE - [www.hitmusic.eu](http://www.hitmusic.eu)