


Machine à fumée 800W avec télécommande avec Timer

Contest[®] 

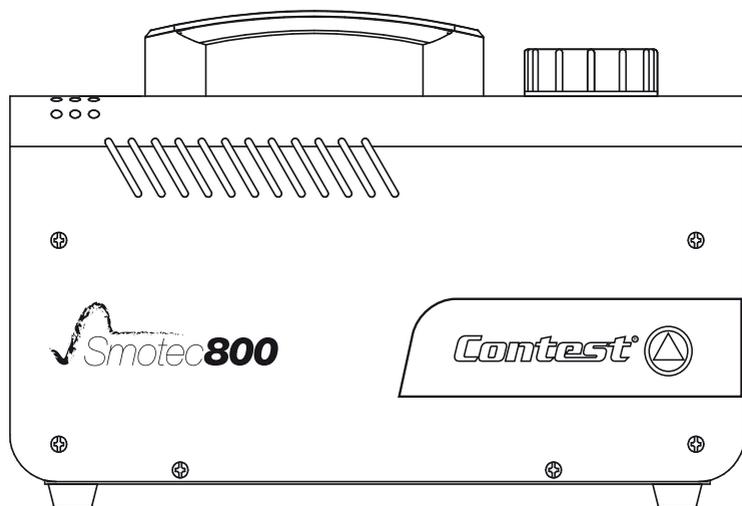

 **Smotec 800**

GUIDE DE L'UTILISATEUR

9575 - Version 1.0 Décembre 2009

1 - Instructions de sécurité

1.1 - Symboles utilisés



Le symbole **IMPORTANT** signale une recommandation d'utilisation importante.



Le symbole **CAUTION** signale un risque de dégradation du produit.



Le symbole **WARNING** signale un risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur et de toute autre personne présente. Le produit peut de plus être endommagé.

1.2 - Information importantes de sécurité



Cet appareil a été créé pour fonctionner en lieu chauffé et isolé de toute forme d'humidité ou de projection d'eau. Toute utilisation en lieu humide, non-protégé, ou soumis à des variations de températures importantes peut représenter un risque tant pour l'appareil que pour toute personne à proximité.



Cet appareil contient à l'intérieur de son boîtier, des parties non isolées sous tensions suffisamment élevées pour représenter un risque de choc électrique. Vous ne devez en aucun cas réaliser la maintenance de cet appareil lorsque celui-ci est sous tension.



Seuls les services techniques compétents et reconnus par Hitmusic sont habilités à réaliser la maintenance de cet appareil. Les gestes courants d'entretien doivent respecter les précautions de ce manuel.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION : Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil.


Risque d'électrocution



Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée.



ATTENTION !
RESPECTER UNE DISTANCE
DE SECURITE DE 1 M

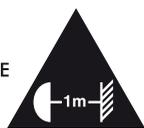

Risque de brûlure

La buse de sortie est à très haute température. En sortie de buse la fumée et elle aussi à très haute température. Prévoyez une distance d'au moins 1 m entre la buse de sortie et tout objet ou personne.



Protection de l'environnement

L'environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons uniquement des produits propres, conformes aux normes ROHS.

Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.

Pour plus de renseignements <http://www.hitmusic.fr/directives-deee.php>.

1.3 - Instructions et recommandations

1 - Lisez les instructions : Il est conseillé de bien lire toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

2 - Conservez les instructions : Il est conseillé de conserver les instructions d'utilisation et de fonctionnement lors de vos utilisations de ce produit.

3 - Considérez les avertissements : Il est conseillé de bien prendre en compte tous les avertissements et toutes les instructions de fonctionnement du produit.

4 - Suivez les instructions : Il est conseillé de bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

5 - Eau et humidité : N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une baignoire; ni dans un endroit humide ou près d'une piscine, etc...

6 - L'installation : Ne posez pas cet appareil sur un meuble roulant, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber blessant gravement un enfant ou un adulte et de s'abîmer sérieusement. Utilisez seulement un meuble roulant, une étagère, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Dans tous les cas pour installer l'appareil il est conseillé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser des instruments recommandés par celui-ci. Il est fortement conseillé de déplacer avec prudence le meuble roulant quand l'appareil se trouve dessus. Des arrêts brutaux, une trop forte poussée et des surfaces rugueuses risqueraient de renverser l'ensemble.

7 - Montage en plafonnier ou sur un mur : Il est recommandé de contacter votre revendeur avant tout montage.

8 - Aération : Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour l'aération, pour assurer une utilisation en toute confiance du produit et pour éviter une surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées ni recouvertes. Il faut faire attention à ne jamais obstruer ces ouvertures en plaçant le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou autre surface de ce type. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation fermée telle une valise ou un rack à moins qu'une aération ait été prévue ou que les instructions du fabricant aient été suivies.

9 - Chaleur : Il est conseillé de maintenir le produit éloigné des sources de chaleur tels que les radiateurs, les poêles, les réflecteurs de chaleur ou autres produits (ainsi que les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

10 - Alimentation électrique : Ce produit fonctionne seulement sur le voltage indiqué sur une étiquette au dos de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation électrique, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.



N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni pour alimenter votre appareil. Ne remplacez votre adaptateur qu'avec le modèle exact conseillé par Hitmusic.

11 - Protection des câbles électriques : Il faut veiller à ce que les câbles électriques ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre, en faisant particulièrement attention aux câbles au niveau des prises et de leur point de sortie sur l'appareil.



12 - Pour nettoyer : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant. Utilisez un chiffon légèrement humide sur la surface de l'appareil. Ne passez pas l'appareil sous l'eau.



13 - Période de non utilisation : Débranchez l'appareil et son adaptateur d'alimentation si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.



14 - Pénétration d'objets ou de liquides : Ne laissez jamais pénétrer d'objets en tout genre dans cet appareil à travers les ouvertures car ils risqueraient de provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne répandez jamais de liquides en tout genre sur le produit.



15 - Dommages nécessitant un entretien : Adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants :



- Quand le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé(e).

- Si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil.

- Si le produit a été au contact de pluie ou d'eau.

- Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.

- Si le produit a pris un choc.

16 - Entretien/révision : N'essayez pas de réviser vous-même ce produit. Cela vous exposerait à une dangereuse tension. Adressez-vous à un personnel qualifié.



17 - Milieu de fonctionnement : Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 à +35° ; Humidité relative inférieure à 85% (orifices de ventilation non obstrués). N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou dans un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).



2 - Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la machine à fumée Smotec800. Vous possédez maintenant un appareil de grande qualité, puissant et intelligent, qui saura de par ses multiples possibilités donner de l'éclat à vos soirées, animations, concerts...

3 - Contenu de l'emballage


Dans l'emballage vous devez trouver les éléments listés ci-dessous

- La machine Smotec800 avec son réservoir
- Le manuel d'emploi (celui que vous lisez en ce moment)
- Une télécommande filaire avec Timer

Si un ou plusieurs de ces éléments était manquant, contactez immédiatement votre revendeur.

4 - Description

4-1 : La Machine

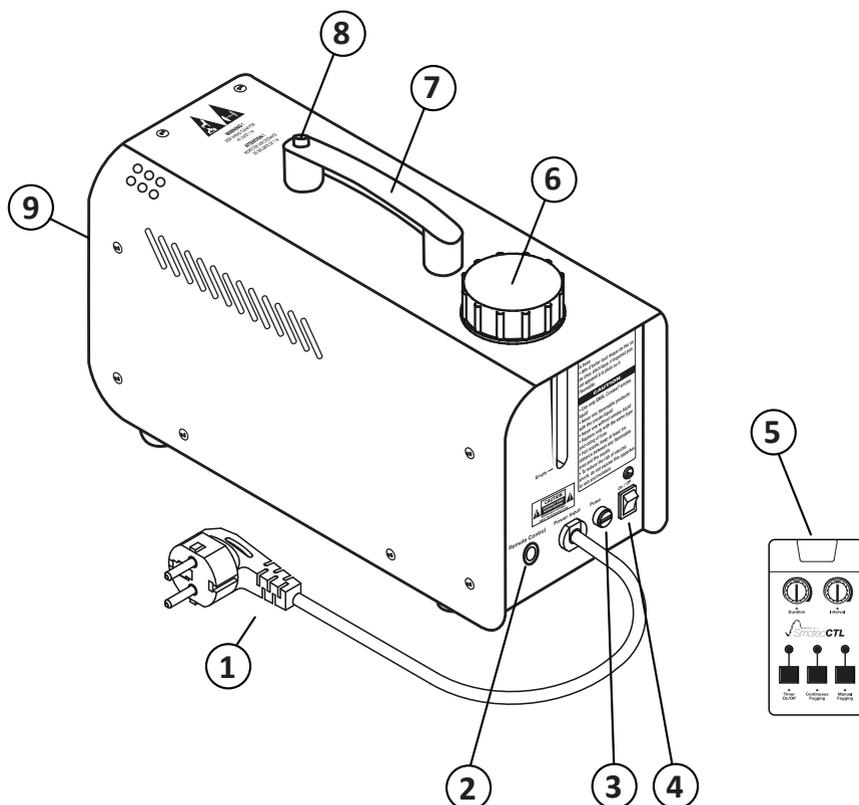

1 - Câble d'alimentation

2 - Entrée télécommande

Fiche Jack 6,35 mm. Reliez sur cette fiche la télécommande avec Timer fournie. La description de cette télécommande est disponible plus loin dans ce manuel.

3 - Fusible

Le fusible est de 5A - 250V, 5 x 20 mm. En cas de remplacement, utilisez un fusible de mêmes caractéristiques.

4 - Interrupteur de mise sous tension

5 - Télécommande filaire avec Timer

Cette télécommande permet de gérer avec précision le comportement de votre Smotec800.

6 - Réservoir de liquide

Remplissez ce réservoir avant de mettre la machine sous tension.


Utilisez de préférence le liquide SM5L de chez Contest®, il a été conçu spécialement pour fonctionner avec la machine à fumée de la série Smotec.

8 - Bouton sur la poignée

Ce bouton permet de déclencher la sortie de fumée.

Lorsque la machine a fini son préchauffage, ce bouton s'allume pour vous indique que la machine est prête à émettre de la fumée

4-2 : La télécommande avec timer

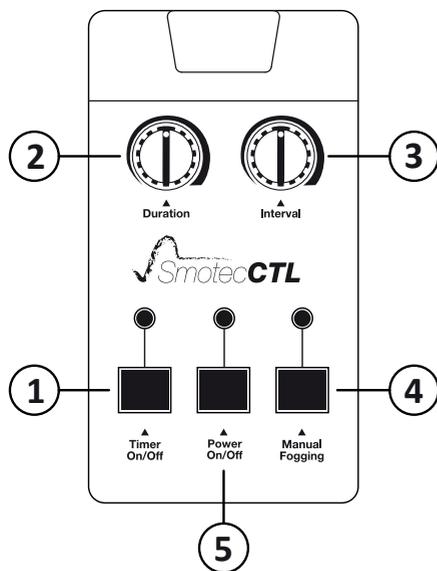

1 - Bouton Timer On/Off

Met en route la fonction Timer.

La fonction Timer permet de programmer une sortie de fumée à intervalles réguliers.

Grâce à cette fonction vous pouvez obtenir un nuage de fumée homogène sans pour autant envoyer une grande quantité de fumée d'un seul coup.

2 - Potentiomètre Duration

Permet de régler la durée de l'émission. Disponible uniquement en fonction Timer.

3 - Potentiomètre Interval

Permet de régler le temps entre deux émissions de fumée. Disponible uniquement en fonction Timer.

4 - Bouton Manual Fogging

Permet de déclencher manuellement la sortie de fumée. Ce bouton est prioritaire sur la fonction Timer.

5 - Bouton Power On/Off

Ce bouton met la télécommande en fonction. Aucune commande n'est disponible si ce bouton n'est pas enfoncé.

5 - Mise en route et entretien

Mise en route

- Remplissez le réservoir de liquide à fumé. Il est vivement conseillé d'utiliser le liquide Contest® SM5L. Il a été conçu pour fonctionner avec les machines de la série Smotec.
- Branchez le cordon d'alimentation de votre machine à fumée au secteur. Si nécessaire, positionnez l'interrupteur power sur On.
- Reliez la télécommande avec Timer fournie à votre machine à fumée pour une utilisation programmée. Cette télécommande vous permet d'ajuster la durée de fonctionnement de la machine et la durée des intervalles.
- Attendez environ 1,5 minute pour que le corps de chauffe arrive à sa température de fonctionnement.

Rangement et nettoyage

- Lorsque vous avez terminé d'utiliser la machine, débranchez le cordon du secteur puis vidangez le réservoir.
- Remplissez à nouveau le réservoir avec un peu d'eau déminéralisée, rebranchez la machine au secteur et procédez de la même façon qu'avec le liquide à fumée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau déminéralisée. En procédant de la sorte vous garantissez une durée de vie optimale à votre Smotec800.

6 - Caractéristiques techniques

- Volume de sortie : 85m3 / minute
- Corps de chauffe : 800W
- Temps de préchauffage : 1,5 minutes
- Réservoir : 0,8 litres
- Consommation type : 0,6 litres / heure à 100%
- Télécommande : Avec programmation de la durée et de l'intervalle de 5 à 200 secondes
- Alimentation : 230V - 50Hz
- Consommation : 900W max.
- Dimensions : 315 x 128 x 165,5 mm
- Poids net : 3,5 kg

7 - Notes

La société CONTEST® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits CONTEST® connectez-vous sur www.hitmusic.fr